


[العلوي تحكم واختبار البرمجيات PC برنامج](#)

تهمة الجهد، وتهمة يمكن، PV 1. وحدة تحكم بالطاقة الشمسية أول عرض الصورة حالة العمل (الشحن والتفريغ)، والجهد تحميل طريقة مراقبة الانتاج. DC-، للمستخدمين الخ الحالي اختيار نوع من البطاريات المستخدم لديها منصة تطوير البرمجيات، وإذا لزم الأمر، PC). [العلوي](#). اختبار البرمجيات ليس بما في ذلك PC 2. ونحن نقدم [برنامج](#) (يرجى التقدم بطلب للحصول عليه)

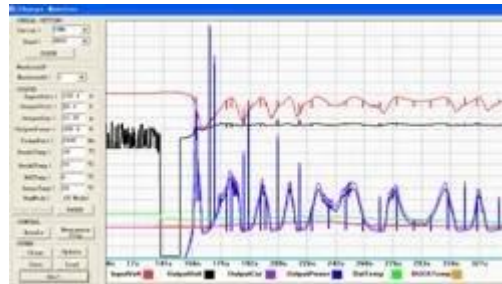

عرض المعلومات وإعداد المعلمة

عرض 2 بطارية الجهد الرقمي (إذا كان هو اتهام، ثم يظهر 2 الرقمية تهمة الجهد)، على سبيل المثال، والجهد ENTER1 غادر الصحافة زر أطول قليلا، يمكن ENTER1: 1. ENTER1 يرجى انظر الشكل 2.1، اضغط على، shows13 فإنه، البطارية أو تهمة الجهد 13.5 للمستخدمين تعيين أنواع البطاريات.

عرض 2 بطارية الرقمية الحالية (إذا لم يتم شحن، بعد ذلك عرض 00، إذا كان المسؤول ENTER2 الزر: الصحافة الحق ENTER2. 2. ENTER2 مراقبة DC زر فترة أطول قليلا، يمكن تعيين ENTER2 ثم أنه يظهر 22، يرجى انظر الشكل 2.2)؛ الصحافة، الحالي هو 22.5 وضع التحكم في الجهد) PV، حمولة (على الوضع، وضع إيقاف التشغيل يرجى الاطلاع على مزيد من التفاصيل في دليل المستخدم.