


[العلوي تحكم واختبار البرمجيات PC برنامج](#)

تهمة الجهد، وتهمة يمكن، PV 1. وحدة تحكم بالطاقة الشمسية أول عرض الصورة حالة العمل (الشحن والتفريغ)، والجهد تحميل طريقة مراقبة الانتاج. DC-، للمستخدمين الخ الحالي اختيار نوع من البطاريات المستخدم لديها منصة تطوير البرمجيات، وإذا لزم الأمر، PC). [العلوي](#). اختبار البرمجيات ليس بما في ذلك PC 2. ونحن نقدم [برنامج](#) (يرجى التقدم بطلب للحصول عليه)

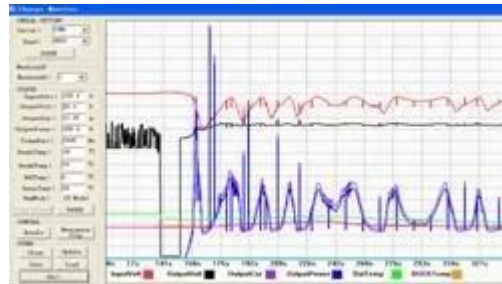

عرض المعلومات وإعداد المعلمة

عرض 2 بطارية الجهد الرقمي (إذا كان هو اتهام، ثم يظهر 2 الرقمية تهمة الجهد)، على سبيل المثال، والجهد ENTER1 غادر الصحافة زر أطول قليلا، يمكن ENTER1: 1. ENTER1 يرجى انظر الشكل 2.1، اضغط على، shows13 فإنه، البطارية أو تهمة الجهد 13.5 للمستخدمين تعيين أنواع البطاريات.

عرض 2 بطارية الرقمية الحالية (إذا لم يتم شحن، بعد ذلك عرض 00، إذا كان المسؤول ENTER2 الزر: الصحافة الحق ENTER2. 2. ENTER2 مراقبة DC زر فترة أطول قليلا، يمكن تعيين ENTER2 ثم أنه يظهر 22، يرجى انظر الشكل 2.2)؛ الصحافة، A الحالي هو 22.5 وضع التحكم في الجهد) PV، حمولة (على الوضع، وضع إيقاف التشغيل يرجى الاطلاع على مزيد من التفاصيل في دليل المستخدم.