

## Feature:

- 1.MPPT Lademodus, Wirkungsgrad bis zu 99%
- 2.12V / 24V / 48V System Auto erkennen
- 3.Wide Bereich von PV-Eingang mit max. Ist DC150V.
- 4.Journal Funktion, Speicherfunktion, das Datum, Zeit, Kapazität generieren und so weiter.
- 5.Charge-Modus: drei Stufen (Schnellladung, konstante Ladung, schwimmende Ladung) .Es verlängert die Lebensdauer der Batterien.
- 6.Discharge Modus: Ein Modus, OFF-Modus, Doppelzeitsteuerung, PV Spannungssteuermodus, PV Spannung plus Zeitverzögerung Modus und so weiter.
- 7.Empfohlene Batterietypen :. Blei-, belüftet, Gel, NiCd-Akku Andere Arten der Batterien kann auch definiert werden.
- 8.Most Informationen liefern könnte durch LCD-und LED wie: Modellnummer, PV-Eingangsspannung, Batterietyp, Batteriespannung, Ladestrom, Ladeleistung, Arbeitsstatus und so weiter auch Kundeninformationen wie Firmenname, Website und Logo kann. in Solar-Eagle-Software hinzugefügt.
- 9.RS232 und LAN-Kommunikationsschnittstelle. IP-Adresse und Tor könnte Benutzer definieren erfüllen globalen area.And Kommunikationsprotokoll zur Verfügung gestellt werden, um zu helfen Kunden verwalten alle Informationen.
- 10.Die oberen Computer-Software wird in 11 Sprachen angezeigt werden, es Arbeitsstatus und eingestellten Parameter des Entladungssystem zeigen konnte.
- 11.With intelligente Konstruktion kann das Gerät online lebenslangen aufgerüstet werden.
- 12.Adopting die bekannten Markenkomponenten, können die Geräte die Temperatur von nicht weniger als 105 °C .Die Lebensdauer ist für 10 Jahre in der Theorie verwenden zu leiden.
- 13.Compliance mit dem 2002 95 EG Umwelt zu schützen Nachfrage, beinhaltet nicht die Cadmium, Hydrid-und Fluorid-Material usw.
- 14.Equipment Integrität: Controller, CD-ROM (Software-Mikrocomputer), Kommunikation Draht, Temperaturmessdraht, Anderson-Terminals
- 15.CE, ROHS Zertifizierung zugelassen.
- 16,2 Jahre Garantie. Und 3 ~ 10 Jahre verlängert Garantieleistungen auch bereitgestellt werden kann.

## Technische Daten:

MODELL: SMART2-20A / 25A / 30A -SERIE		20A	25A	30A
Lademodus		Maximum Power Point Tracking		
Abgabemodus		Intelligente Steuerung		
Systemtyp		12V 24V 48V Automatische Erkennung		
Softstartzeit		≤10S		
Dynamic Response-Erholzeit		500us		
Umwandlungswirkungsgrad		≥96.5%, ≤99%		
PV-Module-Auslastung		≥99%		
EINGANG				
MPPT Betriebsspannung und Range	12V-System	DC18V ~ DC150V		
	24V-System	DC34 ~ DC150V		
	48V-System	DC65 ~ DC150V		
Niederspannungseingang Schutzpunkt	12V-System	DC16V		
	24V-System	DC30V		
	48V-System	DC60V		
Niederspannungseingang Recovery Point	12V-System	DC22V		
	24V-System	DC34V		
	48V-System	DC65V		
Max. DC-Spannung		DC160V		
Eingangsüberspannungsschutz-Punkt		DC150		
Eingangsspannungswiederherstellungspunkt		DC145V		

Max. PV Power	12V-System	286W	357W	429W
	24V-System	572W	715W	858W
	48V-System	1144W	1430W	1716W
Ladungseigenschaften				
Wählbar Batterietypen		Blei-, belüftet, Gel, NiCd-Batterie ist (Standard-Typ GEL Batterie)		
Andere Arten von Batterie-Einstellung	Konstante Ladung	Benutzerdefinierte Konstante / Floating Charge & nbsp; Spannungsbereich zwischen dc10v ~ DC15 (basierend auf 1 Stück 12V-Batterie)		
	Floating Charge			
Einstellung des Batterietyps	12V / 24V / 48V SYS	Controller und oberen Monitor		
Ladetyp	12V / 24V / 48V SYS	Drei Stufen: Schnellladung / konstante Ladung / Erhaltungsladung		
Nennausgangsstrom	20A	25A	30A	
Strombegrenzungsschutz	25A	30A	35A	
Temperaturfaktor	± 0,02% / °C			
Temperaturkompensation	14.2V- (Die höchste Temperatur-25 °C) * 0,3			
Ausgangs Ripples (peak)	200mV			
Stabilität der Ausgangsspannung Precision	≤ ± 1,5%			
Ladespannung Spitze-Spitze Ripple	200mV			
Ladegerät Spannungsgenauigkeit	≤ ± 1,5%			
Entladungseigenschaften				
Einstellung Steuer	Controller oder LAN			
Max Entladestrom	30A			
Max Förderleistung	420W	840W	1680W	
Entladen & nbsp; Schutz	Sicherung 40A * 2			
Doppelzeit-Kontrolle	Am Morgen in, off in Morgen / On in der Nacht, in der Nacht ab			
ON / OFF-Modus	ON / OFF			
PV-Spannung Steuer	PV-Spannung auf, PV Spannung aus			
PV-Spannung / Zeitverzögerung Steuer	PV-Spannung auf, Zeitverzögerung aus			
Entladungsspannung Schutz	Ausgang aus, wenn es unter Spannung Einstellung; Die Werkseinstellung ist . 10.5 (Hinweis: Satz basierend auf 1 Batterie)			
KOMMUNIKATION PORT				
RS232 Kommunikation	Wählte COM Kommunikations			
LAN-Kommunikation	Gesetzt und IP-Adresse für Controller-Tor und Solar Adler , Dann wählte TCP-Kommunikation			
SCHUTZ				
Eingangsniederspannungs-Schutz	Überprüfen Sie die in / Ausgangskenn			
Eingangsüberspannungsschutz				
Eingang Verpolungsschutz				
Ausgangsüberspannungsschutz				
Ausgang Verpolungsschutz				
Kurzschluss-Schutz	Recover nach Beseitigung der Kurzschlussfehler, keine Problem für die Langzeitkurzschluss			
Temperaturschutz	95 °C			
Temperaturschutz	Über 85 °C, verringern die Ausgangsleistung, verringern 3A pro Grad.			
ANDERE PARAMETER				
Lärm	≤40dB			

Thermische Verfahren	Zwangsluftkühlung, Lüfterdrehzahl geregelt Rate von Temperatur, wenn die Innentemperatur zu niedrig ist, lief langsam oder Stop-Fan; wenn Reglerstopp Arbeits, Fan halt auch ran.
Umweltschutz	Weltmarke Rohstoffe. Die Einhaltung der EU-Standards. Treffen Sie die 2002/95 / EG, ohne Cadmium Hydrid, Fluorid, eigenartigen Geruch und toxischen substances.All Nenntemperatur von Elektrolytkondensatoren nicht weniger als 105 °C
PHYSIKALISCHE	
Mess LxBxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Farbe	Blau / Grün (optional)
Sicherheit	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Art der mechanischen Schutz	IP21
UMWELT	
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 90% RH (keine kondensieren)
Höhe	0 ~ 3000m
Betriebstemperatur	-20 °C ~ + 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C ~ + 75 °C
Atmosphärischer Druck	70 ~ 106kPa

Hinweis: Wir bieten OEM-und ODM-Service.Das 36V / 72V / 96V-Modell kann auch speziell für Sie hergestellt werden.

### Teile des Produkts:



Blue



Green




Upper Computer




Package

NO.	Quantity	Description
1	1 pc	Charge controller
2	2 pc	Gallow pulley (For install the controller on the wall )
3	4 set	Screw (For install the controller on the wall )
4	1 pc	232 turn to RJ45 communication cable
5	1 pc	User manual
6	1 pc	Temperature sensing wire
7	2 pc	Fuse wire

## Ober Computer Software und Testsoftware:

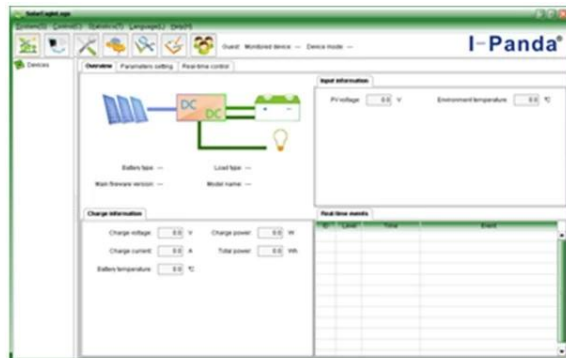


The interface of upper computer software working state

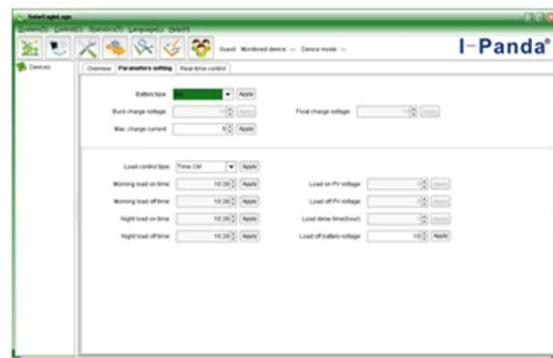

The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

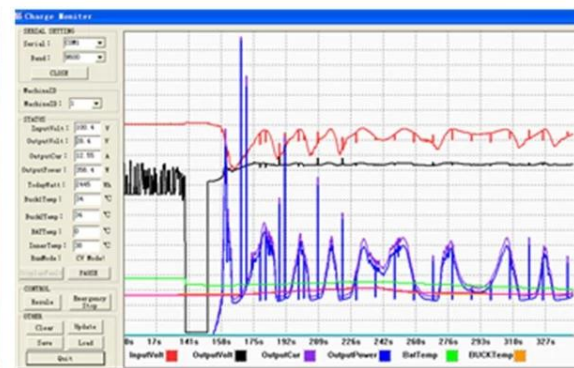

The interface of test software working state

## Hinweis:

- 1) Anlage ist Ober Computer-Software, die für alle Computer-Systeme ist.
- 2) Trafficker liefert neutral oberen Computer-Software und CD, oder mit Kunden-Logo.
- 3) WIN7, IN8 System-Benutzer, bitte melden Sie sich als administrator. More Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch.


## Informationen zur Anzeige und einstellbaren Parameter:



## Hinweis:

- 1) Alle oben genannten Informationen ist eine Probe, die den Betriebszustand des MPPT in irgendwann in verschiedenen Arbeitsstufe werden die Parameter wie Arbeitsmodus zu ändern, ist, Ladestrom, Lademodus, Ladeleistung und so weiter ;. Im Fehlermodus wird es Fehlermodus zeigen;
- 2) Wenn alle oben genannten Daten zeigen, Mittel das könnte sich ändern; die Details entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

## Installation

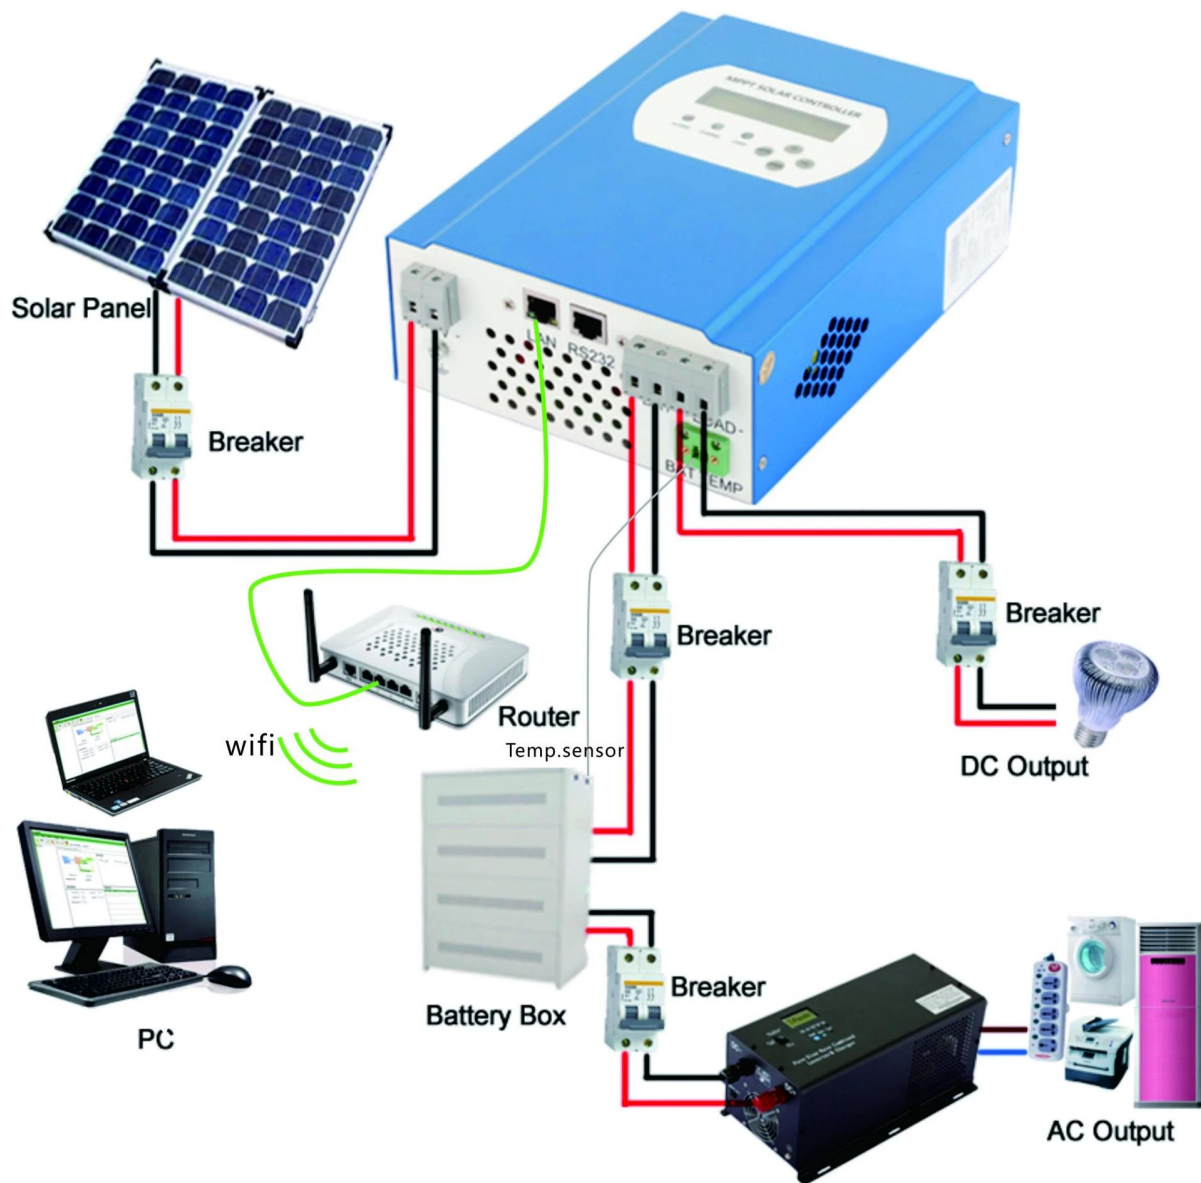

### Hinweis:

- 1) Oben ist Off-Grid-Solaranlagenanschluss Bild;
- 2) Andere Möglichkeiten für die PC-Kommunikation, überprüfen Sie bitte die manul für Details;

### Andere Parameter:

Bitte überprüfen Sie Design kurze, technische Unterlagen, Produkthandbuch für weitere Details.