

Εισαγωγή

Στη λειτουργία αντιστροφής DC / AC, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν αυτή τη σειρά μετατροπέων σε κανονική λειτουργία λειτουργίας ή κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Σε λειτουργία βοηθητικού προγράμματος, διαθέτει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης τάσης (AVR), λειτουργία χρέωσης χρησιμότητας (πρώτο μοντέλο AC) και λειτουργία UPS. Αυτό το πολυλειτουργικό χαμηλό [συχνότητας μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος](#) έχει τα πλεονεκτήματα σταθερής ποιότητας, ισχυρής ικανότητας μεταφοράς φορτίου και μεγάλης διάρκειας ζωής. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε κακό περιβάλλον. Είναι η δεύτερη γενιά του καθαρού ημιτονοειδούς μετατροπέα ημιτονοειδούς κύματος I-P-XD.


Χαρακτηριστικά

- 1, καθαρή έξοδος ημιτονοειδούς κύματος, πλήρη ισχύ
- 2, έλεγχος CPU, ευφυής έλεγχος, αρθρωτή σχεδίαση
- 3, η οθόνη LCD εμφανίζει διάφορες παραμέτρους
- 4, πολυλειτουργική σχεδίαση (AVR, UPS), επιπλέον φορτιστής δεν χρειάζεται και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να προστατευθούν.
- 5, Σύνδεση εξωτερικής μπαταρίας, είναι βολικό για τους χρήστες να επεκτείνουν το χρόνο χρήσης και το χρόνο ισχύος για backup
- 6, με μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίου και υψηλή χωρητικότητα φορτίου, αυτή η σειρά μετατροπέων δεν μπορεί να οδηγήσει μόνο φορτίο αντίστασης. αλλά και διάφορα είδη επαγγελματικών φορτίων, όπως κινητήρα, κλιματιστικό, ηλεκτρικά τρυπάνια, λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες αερίου.
- 7, σχεδιασμός κυκλώματος χαμηλής συχνότητας, σταθερή ποιότητα, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και μεγάλη διάρκεια ζωής (υπό κανονική λειτουργία, μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 5 χρόνια)
- 8, Τέλεια προστασία: προστασία χαμηλής τάσης, προστασία υψηλής τάσης, προστασία από υπέρβαση θερμοκρασίας, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερφόρτωση, ειδοποίηση συναγερμού
- 9, εγκρίσεις CE / EMC / LVD / RoHS
- 10, Δύο χρόνια εγγύηση, διαρκή τεχνική υποστήριξη


Λειτουργία

- 1, λειτουργία DC inverting AC σε λειτουργία αντιστροφής (μόνο συνδεδεμένη με μπαταρίες και φορτία), οι χρήστες μπορούν να την ορίσουν σε normal λειτουργία λειτουργίας ή κατάσταση αναστολής λειτουργίας



Internal Schematic

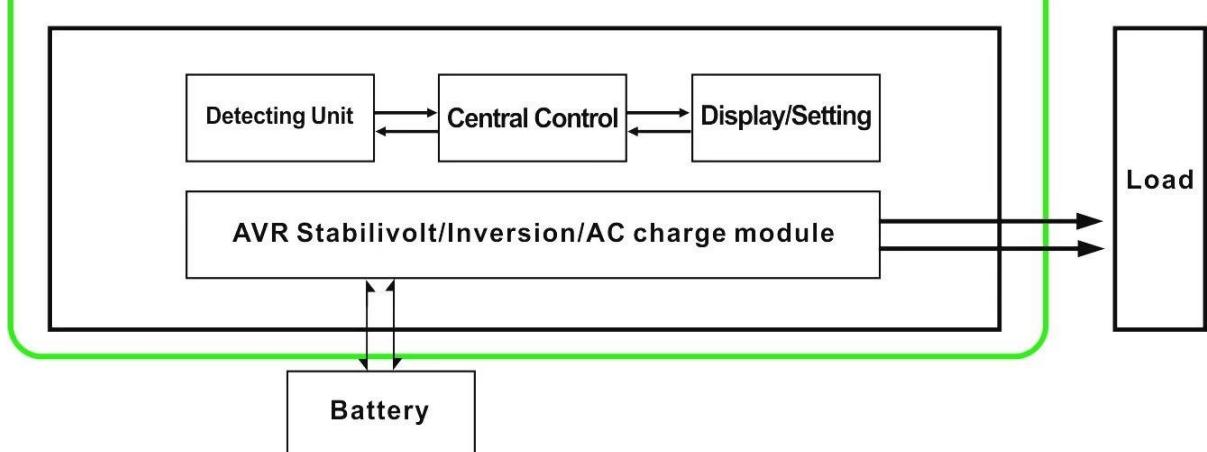

1.1, Κανονική λειτουργία λειτουργίας: Η ένδειξη FREQUENCY στην οθόνη υγρών κρυστάλλων έχει ρυθμιστεί στο 01. Ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένο φορτίο AC ή όχι, ο μετατροπέας μετατρέπει πάντα το DC σε AC. Είναι έτοιμο να τροφοδοτήσει τα φορτία του AC. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη LCD θα εμφανίσει την τάση εξόδου όπως παρακάτω:

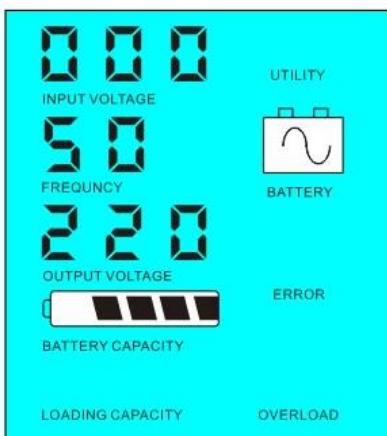


1.2, κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Η ένδειξη FREQUENCY στην οθόνη LCD είναι ρυθμισμένη ως 02. Εάν η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μικρότερη από 5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα, δεν θα υπάρξει έξοδος από το μετατροπέα. Μόνο το τσιπ του μετατροπέα λειτουργεί. Η κατανάλωση ισχύος του αντιστροφέας είναι μόνο 1-6W. Η οθόνη LCD δείχνει την τάση εξόδου 0. Εάν η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων είναι πάνω από 5%, τότε ο μετατροπέας θα μετατρέψει αυτόματα το DC σε AC για να τροφοδοτήσει τα φορτία εντός 5s. Ο οθόνη υγρού κρυστάλλου δείχνει το ουτρπτ Τάση. Οπως φαίνεται παρακάτω:

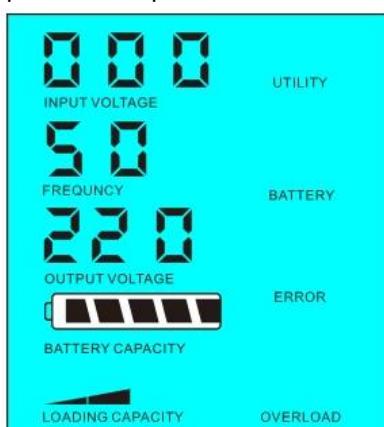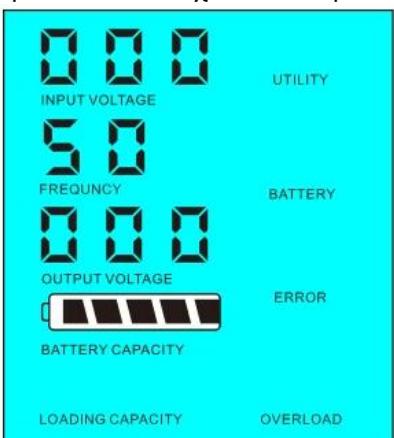

Iσχύς φορτίου <5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα

Iσχύς φορτίου > 5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα

2. Λειτουργία UPS Όταν ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος με μπαταρία και βοηθητικό πρόγραμμα, οι χρήστες μπορούν να τον ορίσουν χρησιμότητα πρώτη (AC πρώτη) κατάσταση αναμονής μπαταρίας ή πρώτη μπαταρία (DC πρώτη) λειτουργία standby.

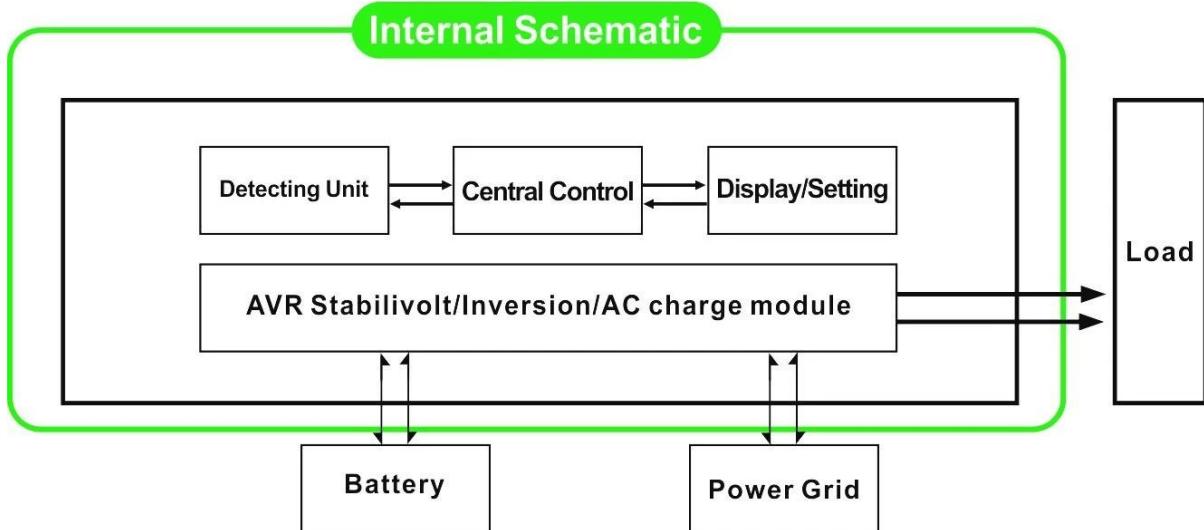

2.1, λειτουργία πρώτης κατάστασης λειτουργίας βοηθητικής μπαταρίας (εναλλασσόμενου ρεύματος AC): Η ένδειξη FREQUENCY στην οθ νη υγρών κρυστάλλων είναι ρυθμισμένη στο 01. Όταν η παροχή ρεύματος και η μπαταρία είναι συνδεδεμένες στον μετατροπέα, το βοηθητικό πρόγραμμα θα προμηθεύει ενέργεια στα φορτία. Όταν διακοπεί η λειτουργία, η μπαταρία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί αυτόματα τον ηλεκτρικό μετατροπέα.


Τα βήματα είναι τα εξής:

Βήμα 1: Όταν είναι διαθέσιμη η χρησιμότητα, θα μεταφέρει τα φορτία απευθείας μετά τη σταθεροποίηση της τάσης και ταυτόχρονα θα φορτίζει τις μπαταρίες μέσω του αντιστροφέα ισχύος.



Βήμα 2: Όταν τερματιστεί η λειτουργία, ο μετατροπέας μετατρέπει αυτόματα τον αυτόματο μετασχηματιστή σε εναλλασσόμενο ρεύμα για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ισχύος εντός 5ms.

Βήμα 3: Όταν η χρησιμότητα είναι και πάλι διαθέσιμη, ο αντιστροφέας θα μεταφερθεί αυτόματα στην τροφοδοσία ρεύματος στα φορτία και θα φορτίσει τις μπαταρίες ταυτόχρονα μέσω του μετατροπέα ρεύματος.

Δείτε τη ροή εργασιών όπως παρακάτω.

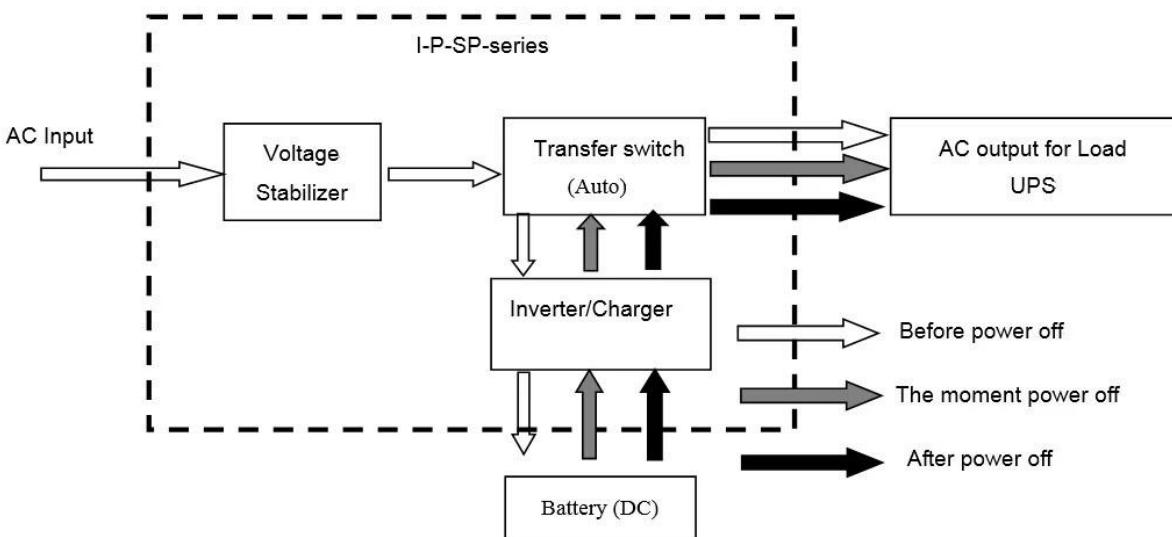

Η οθόνη LCD εμφανίζεται ως εξής:

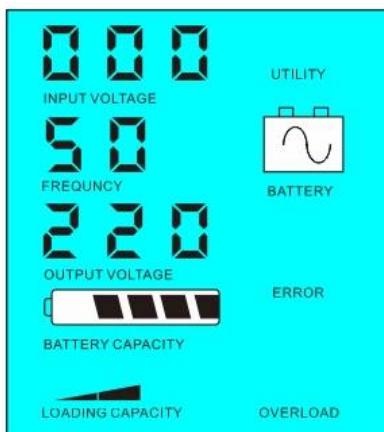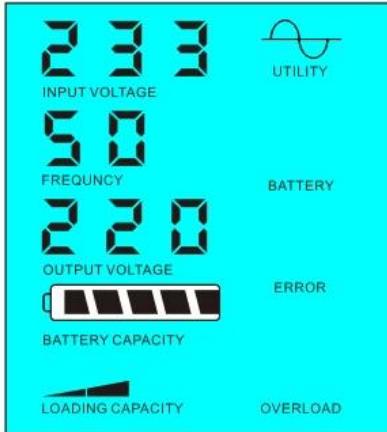

Παροχή ενέργειας και φόρτιση της μπαταρίας τροφοδοσίας μπαταρίας

Το βοηθητικό πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο, με ισχύ

2.2, κατάσταση αναμονής της μπαταρίας πρώτη (DC πρώτα) Δραστηριότητα UPS: Η ένδειξη FREQUENCY στην οθόνη LCD έχει οριστεί ως 03. Όταν η βοηθητική συσκευή και η μπαταρία είναι συνδεδεμένες στον μετατροπέα, η μπαταρία θα τροφοδοτήσει τα φορτία πριν από τη χρήση. Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν είναι αρκετή, η βοηθητική συσκευή θα συνεχίσει να τροφοδοτεί αυτόματα.


Τα βήματα είναι τα εξής:

Βήμα 1: Όταν είναι διαθέσιμη η μπαταρία, θα μεταφέρει τα φορτία εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω μετατροπέα ισχύος.


Βήμα 2: Όταν η μπαταρία δεν έχει αρκετή ισχύ, θα μεταφερθεί αυτόματα στην τροφοδοσία ισχύος των φορτίων

Βήμα 3: Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας (π.χ. [ηλιακή ή ανεμογεννήτρια](#)), θα μεταφερθεί αυτόματα στην τροφοδοσία μπαταρίας στα φορτία μέσω του αντιστροφέα ισχύος.


Δείτε τη ροή εργασιών όπως παρακάτω

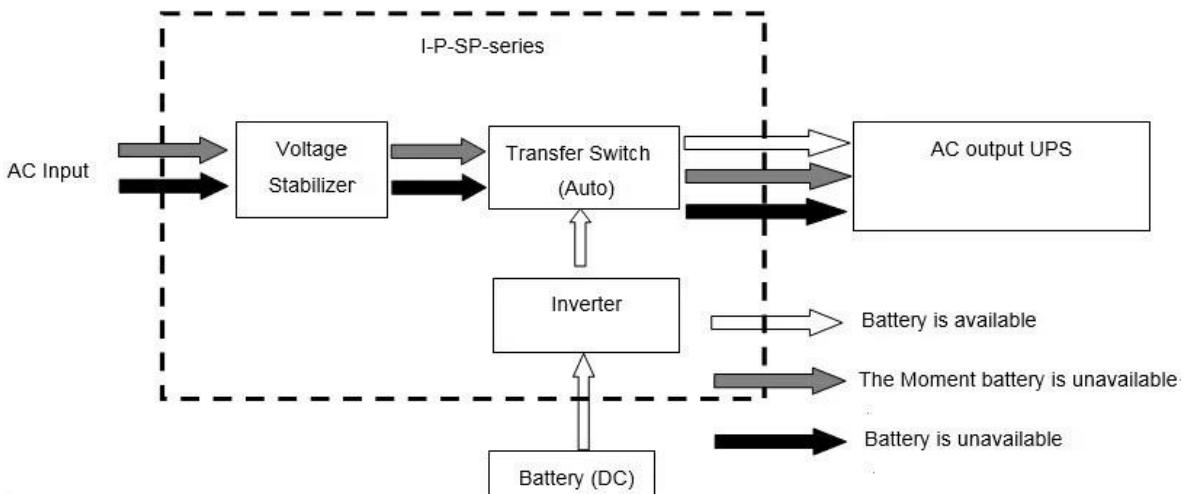

Η οθόνη LCD εμφανίζεται ως εξής:

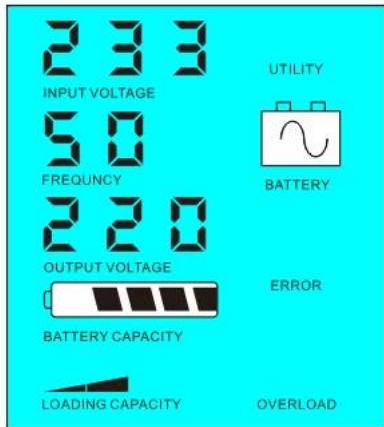

Η μπαταρία είναι διαθέσιμη

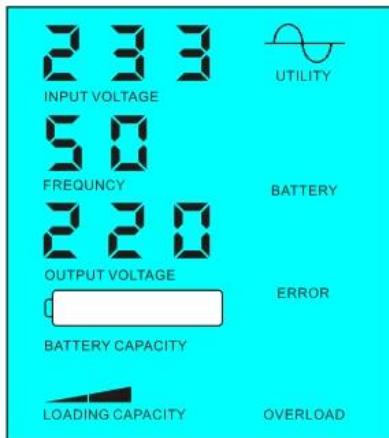

Η μπαταρία δεν είναι διαθέσιμη, τροφοδοσία ρεύματος

Παράμετρος

Μοντέλο	8000VA	
Παράμετρος		
Ονομαστική χωρητικότητα εξόδου	6000W	
Κορυφαία ισχύς	12000W	
Τάση μπαταρίας (DC)	96V / 192V (προαιρετικά)	
Μέγεθος W × D × H (mm)	420 * 260 * 605	
Μέγεθος συσκευασίας W × D × H (mm)	440 * 280 * 625	
Καθαρό βάρος (kg)	55	
Μεικτό βάρος (kg)	65	
Γενική παράμετρος		
Λειτουργία	1	Λειτουργία πρώτης (AC) κατάστασης αναμονής μπαταρίας
Λειτουργίας		
(Σύνθεση)		Λειτουργία αναστολής λειτουργίας, χωρίς χρησιμότητα, ισχύς φορτίου υψηλότερο από 5% της ονομαστικής ισχύος εξόδου του μετατροπέα, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα
	2	Λειτουργία UPS κατά την πρώτη αναμονή της μπαταρίας (DC πρώτα)
	3	
Είσοδος AC	Τάση	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικά)
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60Hz ± 3% (προαιρετικά)
Έξοδος AC	Τάση	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3% ή 110V ± 3% (προαιρετικά)
	Συχνότητα	50Hz ± 0.5 ή 60Hz ± 0.5 (προαιρετικά)
Φόρτιση μπαταρίας	Ρεύμα φόρτισης AC	0 ~ 15A
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτάται από την χωρητικότητα και την ποσότητα της μπαταρίας
	Προστασία μπαταρίας	Αυτόματη ανίχνευση, προστασία φορτίου και απόρριψης, έξυπνη διαχείριση
Απεικόνιση	Λειτουργία προβολής	οθόνη υγρού κρυστάλλου
	Εμφάνιση πληροφοριών	Τάση εισόδου, τάση εξόδου, συχνότητα εξόδου, χωρητικότητα μπαταρίας, Κατάσταση φορτίου, Πληροφορίες κατάστασης Καθαρή παραγωγή ημιτονοειδούς κύματος, συνολική αρμονική παραμόρφωση THD≤3
Τύπος κύματος εξόδου		
Δυνατότητα υπερφόρτωσης	> 120% 1 λεπτό,> 130% 10 δευτερόλεπτα	
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση ύπουν	1 ~ 6W
	Κανονική λειτουργία	1 ~ 3A
Αποτελεσματικότητα μετατροπής	80% ~ 90%	
Χρόνος μεταφοράς	<5ms (AC σε DC / DC σε AC)	
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	Υπερφόρτωση, βραχυκύλωμα, υψηλή τάση εισόδου, χαμηλή τάση εισόδου, υπερθέρμανση	
περιβάλλον	Θερμοκρασία	-10 °C ~ 50 °C
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Υψόμετρο	≤4000m

Τα παραπάνω είναι η τυπική μας παράμετρος. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Έχουμε το δικό μας [επαγγελματικό μετατροπέα](#) και [ελεγκτής](#) R & D ομάδα και εμείς παρέχει τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία OEM ODM.

Οι υπολοιποί

Δείτε το περίγραμμα του σχεδίου, τα τεχνικά έγγραφα, τα εγχειρίδια χρήσης, τα φυλλάδια των προϊόντων, κλπ. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε την 2η έκδοση στις 5 Μαΐου 2014.







Εταιρία







FedEx® Express
EMS.®

TNT = DHL = 中外运敦豪