

I-Panda инвертор умный от сетки солнечной энергии с 99% MPPT солнечной контроллера 2000w 30a

Введение

[Чисто инвертор волны синуса](#) со встроенным [Контроллер MPPT](#) IP-HPC-серии дизайн модуля. Он имеет преимущества высокой эффективности преобразования, низким энергопотреблением и сильный несущей способности. С интеллектуальным управлением, пользователи могут установить режим зарядки, (применение в качестве дополнительной мощности) первый режим питания или первый режим постоянного тока, рассчитывая режим инверсии и сроки режиме утилит, вкл / выкл режима является одним из передовых гибридного инвертора и усилителя; усилитель ;. Контроллер в мире.



Применение

- 1.OFF сетки солнечной энергии системы
- 2.Solar и полезность дополнительной системы питания




Особенность

- 1.Easy in install. То настроить солнечную систему, пользователи просто нужно подключить его с помощью солнечных панелей и батарей
- Управление 2.CPU, интеллектуальное управление, модульная конструкция, ЖК-дисплей
- 3.Built-контроллер MPPT, высокая эффективность зарядки
- 4.Low энергопотребление, высокая эффективность преобразования
- 5.Intellectual, многофункциональный, это удобно для пользователей, чтобы в полной мере использовать солнечную энергию в другой ситуации
6. Подключение внешней батареи, это удобно для пользователей, чтобы расширить резервный время питания
- 7.Strong несущая способность, низкий процент отказов, легко к обслуживанию и длительный срок службы (при правильной эксплуатации, он может длиться по крайней мере, 5 лет)
- 8.Perfect защита: защита от низкого напряжения, защита высокого напряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
- 9.CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты
- 10.Two года гарантии, пожизненный технической поддержки

Функция

Функция 1.Charging

Только в режиме 1.1 PV: когда PV и полезность как, подключенного к преобразователю, только PV будет зарядить аккумулятор в то время как утилита не будет зарядить аккумулятор.
 1.2 PV + гибридный режим AC: когда PV и полезность как, подключенного к преобразователю, как PV и утилита зарядить аккумулятор.

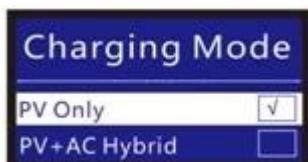

- 2.Utility как функция ИБП дополнительной мощности
- 2.1AC-первых, режим ожидания ИБП постоянного тока

Когда утилита и батареи подключены к преобразователю, утилита будет поставлять силу к нагрузкам преимущественно. Когда утилиты отрезать, батарея будет автоматически продолжает

питать к нагрузкам.

Шаги следующим образом:

Шаг 1: Когда сетевого питания доступен, он будет управлять нагрузки непосредственно после подачи напряжения стабилизируется и уровня заряда батареи в то же время.

Шаг 2: Когда сетевого питания Внезапное отключение, инвертор будет конвертировать постоянного тока в переменный автоматически, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение в течение 5 мс.

Шаг 3: Когда сетевого питания снова доступен, он будет автоматически передаваться в полезности подачи питания к нагрузкам и уровня заряда батареи в то же время.

2.2DC-первых, AC режиме ожидания UPS:

Когда утилита и батареи подключены к преобразователю, батарея будет подавать питание на нагрузку до полезности. Когда емкость батареи не достаточно, утилита будет продолжать подавать питание автоматически.

Шаги следующим образом:

Шаг 1: Когда батарея имеет достаточную мощность, он будет ездить нагрузки непосредственно через инвертора

Шаг 2: Когда батарея не имеет достаточно мощности, он будет автоматически передаваться в полезности подачи питания к нагрузке

Шаг 3: После того как аккумулятор полностью заряжен (например, [солнечной или ветровой контроллер заряда](#)), Он будет автоматически переключение на батарею подачи питания к нагрузке.



Функция 3.Timing

3.1 On / Off режим: Пользователи могут установить определенное время, чтобы включить / выключить вывод инвертора.

3.2 Режим работы: батарея или коммунальные переключаемых режима Пользователь может задать конкретное время, когда следует использовать батарею или полезной подачи питания (подходит для областей, где электрический плата начисляется по-разному в разных период).



4.Recording / Проверка работы

4.1 Инвертор проверка ошибки: Пользователи могут проверить информацию о неисправности инвертора

4.2 Сброс проверка времени: пользователи могут проверить время разряда батареи

Параметр

Параметр Модель	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Номинальная выходная мощность	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Пиковая мощность	2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
Аккумулятор (Свинцово-кислотная батарея)	24	24V / 48V (оционально)		48		
Зарядка Параметр						
Режим Charge (настройка)	PV заряд PV плата + утилита заряд					
Напряжение	24	24V / 48V		48		
Ток	20A	25A	30A	40A	40A	40A
Макс PV входного напряжения	100V					
Обязанности PV Эффективность	95% ~ 99%					
MPPT солнечной контроллер						
Макс PV Входная мощность	568W	24: 710W 48V1420W	24: 852W 48: 1704W	24: 1136W 48: 2272W	2272W	2272W
Утилита	AC зарядка Режим зарядки	0 ~ 15A 3-ступенчатый зарядки				
Параметр Инверсия						
Выход переменного тока	Напряжение Частота	220 ± 3% или 230 ± 3% или 240 ± 3% или 100V ± 3% или 110 ± 3% (по желанию) 50 Гц ± 0.5 или 60 Гц ± 0.5 (оционально)				
Тип выходного волна	Чисто выход волны синуса, полное гармоническое Искажение THD≤3					
Способность перегрузки	И GT; 120% 1 мин. и GT; 130% 10s					
Потребляемая мощность (При нормальном рабочем режиме)	0.4A	24: 0.5A 48: 0.4A	24: 0.7A 48: 0.45A	24: 0.7A 48: 0.5A	0.6A	0.65A
Потребляемая мощность (В режиме ожидания)	1-6W					
Инвертор Эффективность преобразования	85% ~ 92%					
Утилита Режим						
Переменного тока	Напряжение Частота	220 ± 35% или 110 ± 35% (по желанию) Так же, как частоты утилиты				
Выход переменного тока	Напряжение Частота	220 ± 5% или 110 ± 5% (по желанию) Так же, как частоты утилиты				
Возможность перегрузки	И GT; 120% 1 мин. и GT; 130% 10s					
AC первый или DC первой) приоритет						
Выход ИБП (настройка)	AC-первых, DC в режиме ожидания DC-первых, AC ожидания					
Время переключения	И Lt: 5 мс (переменный ток DC / DC к сети переменного тока)					
Power On (Установка)	Устанавливается пользователей					
	Временный включения / выключения выходного переменного тока автоматически					
Генеральный Параметр						
Дисплей	Режим отображения Отображение информации	LCD + LED Входное напряжение, выходное напряжение, выходной частота, емкость батареи, состояние нагрузки, информацию о состоянии				
Защита	От перегрузки, короткого замыкания, высокого напряжения вход, вход низкого напряжения, перегрев					
Среда	Температура влажность Высота	-10 °C ~ 50 °C 10% ~ 90% ≤4000m				
Размер Ш x Г x В (мм)	438 * 208 * 413		450 * 246 * 468			
Размер упаковки Ш x Г x В (мм)	520 * 310 * 460		540 * 300 * 518			
Вес нетто (кг)	15	17	19	25	34	35
Вес брутто (кг)	16	18	20	27	40	41

Фотографии



