

## **Применение**

1. Резервная система ИБП для промышленного, коммерческих, бытовых и т.д.
2. Мобильная мощность и энергопотребление в режиме ожидания для районов которые являются отсутствие полезности.
3. Вне сетки солнечной & ветер энергосистема
  - 3.1 Простой-Решетки солнечная & энергия ветрасистема
  - 3.2 AC первый-Решетки солнечная & ветер Энергосистема
  - 3.3 DC первый-Решетки солнечная & ветер Энергосистема


## **Особенности**

1. Чистый выход волны синуса, полная мощность
2. Управление ЦП и контроля, модульный дизайн
3. ЖК-дисплей, может визуально отображать различные параметры
4. Многофункциональный дизайн, можно установить различные рабочего режима
5. Подключение внешней батареи, удобно расширить использование времени и резервного копирования время питания; Пользователь может подключить как можно больше питания по мере необходимости
6. Супер нагрузки несущей способности и высокая грузоподъемность, в этой серии инверторы могут не только ездить сопротивление нагрузки; но и различные виды индуктивных нагрузок, такие как двигатель, кондиционер, электродрели, люминесцентный лампа, лампа газа и т.д. Он может управлять практически любые виды нагрузки
7. Компактный дизайн частота замыкания, хорошоустойчивость системы, низкая интенсивность отказов и длительный срок службы (под правильным операция, она может быть меньше, чем 5 лет)
8. Идеальная защита: низкое напряжение Защита, защита от перенапряжения, защита от перегрева, короткого замыкания Защита, перегружает защиты; будильник оповещение
9. CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты.
10. Два года гарантии, пожизненное техническое сопровождение

## **Функция**

1. Единственная функция инверсии в режиме инверсии (только, подключенного к батарее), может быть установлен в нормальных рабочих режим и режим сна.


## Internal Schematic

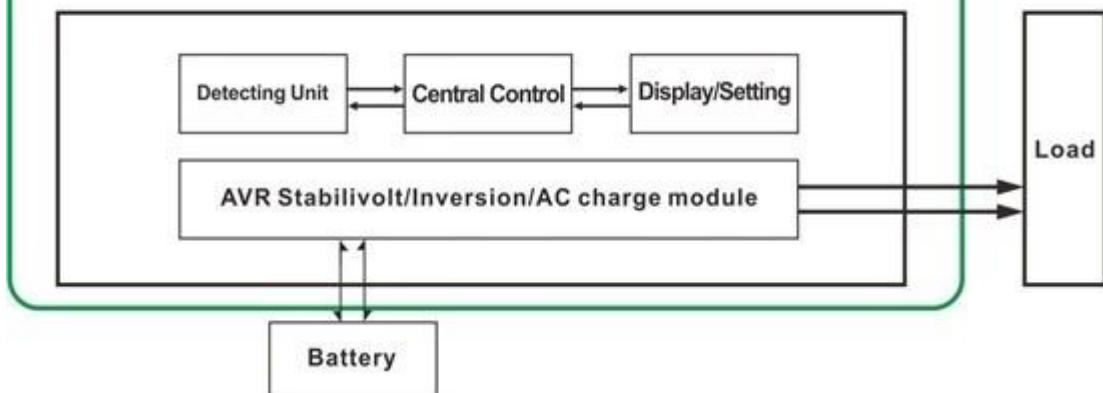

1.1 Нормальный рабочий режим: Frequency на ЖК-дисплее устанавливается как 01. Независимо от того, есть ли AC нагрузки, связанные с инвертором или нет, Выход инвертора терминал всегда будет иметь напряжение готов для питания нагрузок. Под этот режим, на дисплее будет отображаться, как показано ниже:



Режим 1.2 сна: Frequency на ЖК-дисплее устанавливается как 02. Если мощность нагрузки, что, подключенных к преобразователю ниже, чем 5% от номинальной мощности инвертора, не будет выводиться через инвертор. То есть скажем, только чип преобразователя работает в таких условиях и власты Расход составляет всего 1-6W; Если мощность нагрузки, что, подключенных к Инвертор выше, чем 5% от номинальной мощности инвертора, то инвертор автоматически запустит функцию инверсии и подачи питания к нагрузке за 5 с. Как показано ниже:

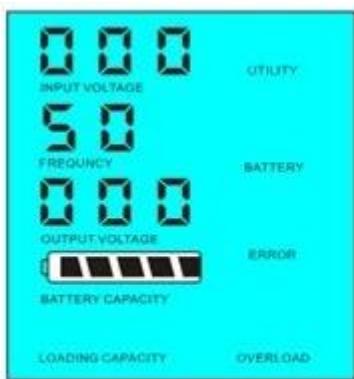


Load's power < 5% of inverter's rated power



Load's power > 5% of inverter's rated power

2. Функция ИБП в режиме Utility (подключен к батарее и полезности. Может быть установлен в качестве полезной первой батареи Режим ожидания и батареи первой, подсобное режиме ожидания режим).

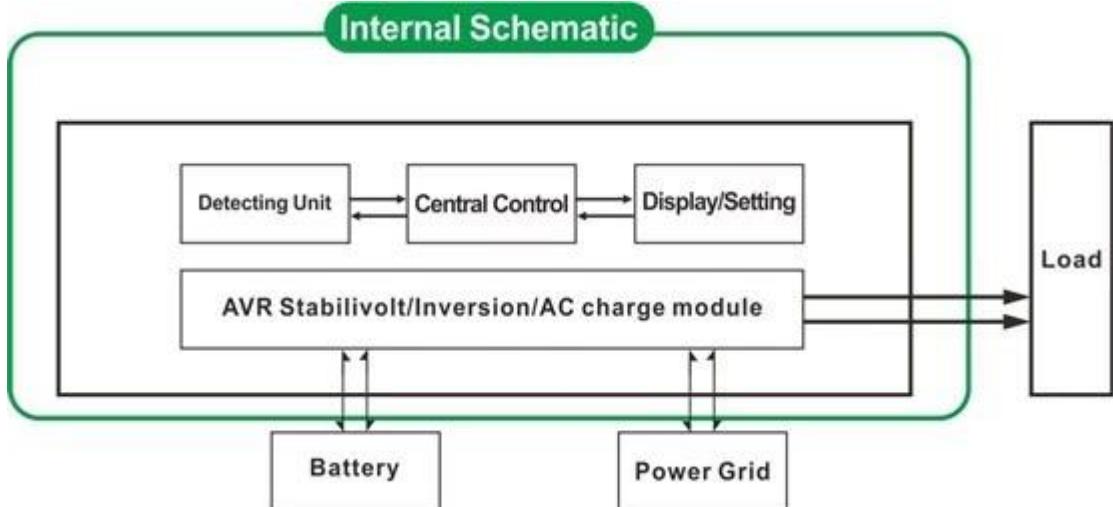

2.1 Утилита первые, батареи в режиме ожидания ИБП Режим: ЧАСТОТЫ на ЖК-дисплее устанавливается как 01 Когда оба полезности и батареи подключены к преобразователю, утилита будет подавать питание в нагрузку добатарея. Когда утилита отрезан, батарея будет автоматически продолжаться для подачи питания после инверсии.


Шаги в следующем:

Шаг 1: Когда сетевого питания доступен, он будет выход непосредственно после voltage being стабилизировалась и заряжать аккумуляторы в то же время.


Шаг 2: Когда утилита сила отрезана вдруг, инвертор преобразует энергию постоянного тока в переменный ток автоматически, чтобы обеспечить источники бесперебойного питания в течение 5 мс.

Шаг 3: Когда сетевого питания становится снова доступен, он будет автоматически передавать в подсобное подачи питания нагрузки и заряжать аккумуляторы в то же время.

Смотреть Workflow, как показано ниже.

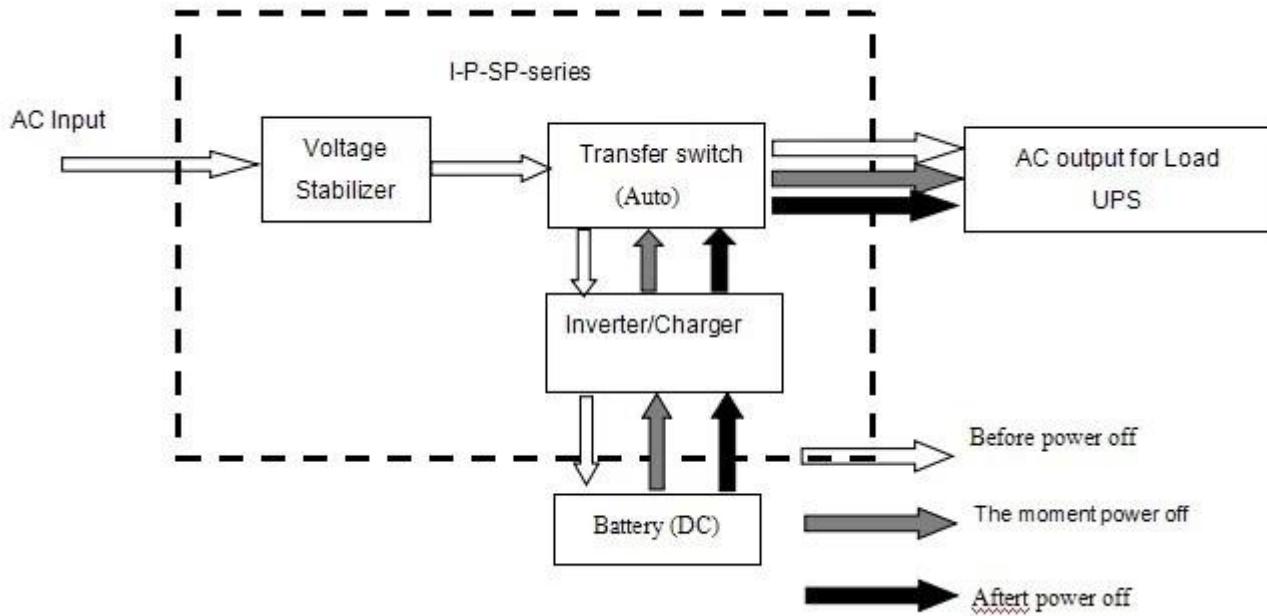

ЖК дисплее, как показано ниже:

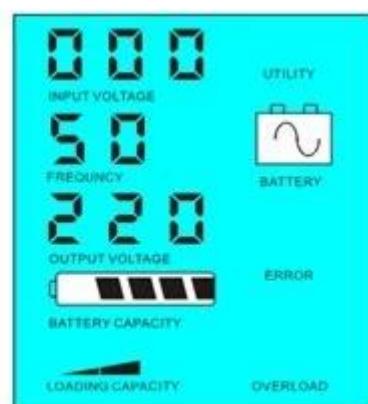

2.2 Батарея первым, подсобное Резервные ИБПРежим: частота в ЖК-дисплее устанавливается как 03. Когда оба полезности и батареи соединенына инвертор, аккумулятор будет питать нагрузки до полезности. Когдаемкость батареи не хватает, утилита продолжает питатьавтоматически.


Шаги в следующем:

Шаг 1: Когда батарея имеет достаточно власти, онбудет подавать питание на нагрузку непосредственно


Шаг 2: Когда батарея не хватаетмощность, он будет автоматически передавать в подсобное подачи питания к нагрузке

Шаг 3: После того, как батарея полностью заряжена(Например, солнца или ветра контроллера заряда), он будет автоматически передавать чтобы аккумулятор подачи питания к нагрузке.


Смотреть Workflow, как показано ниже.

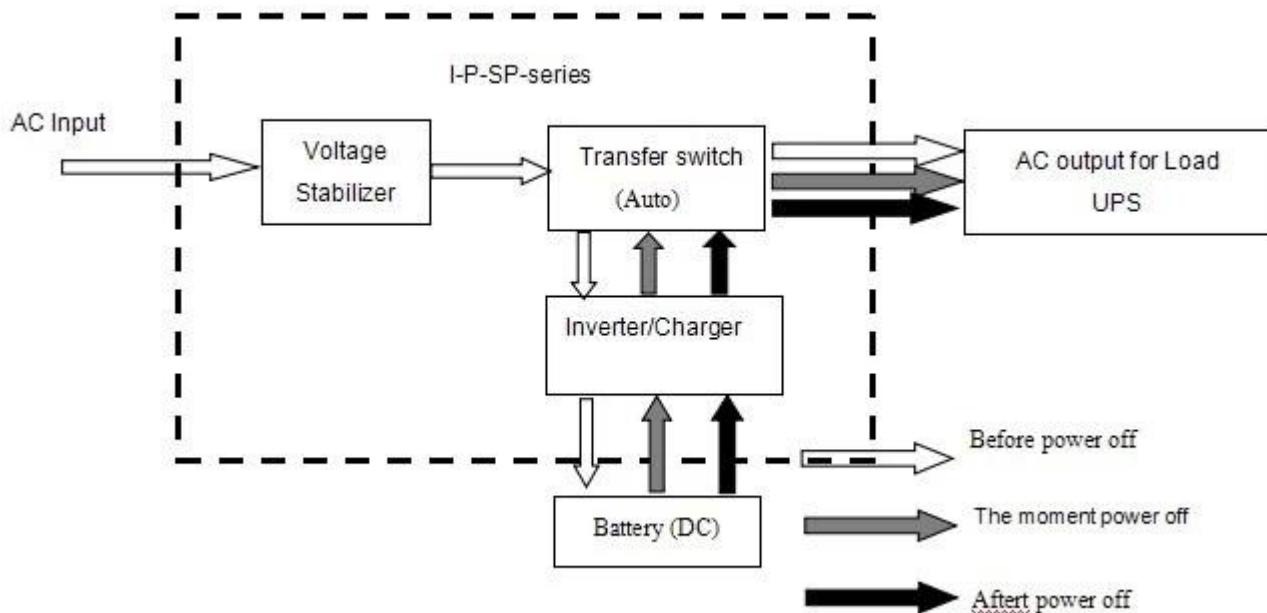

ЖК дисплее, как показано ниже:

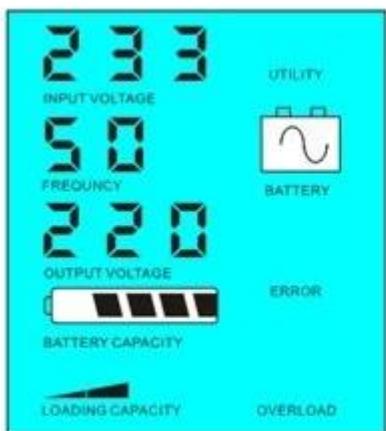

Battery has power

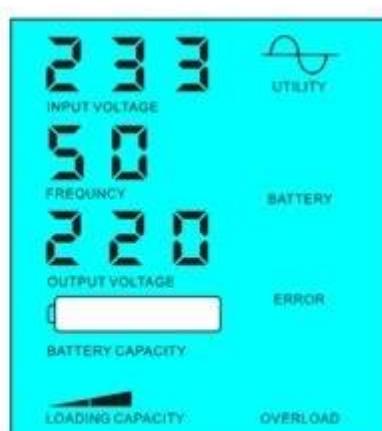

Battery dead, utility supply power

## параметр

Model	6000VA
Параметр	
Номинальная мощность	4000W
Мощность	
Пиковая мощность	8000W
Батарея Напряжение (постоянного тока)	48V/96V/192V (опционально)
Размер Ш x Г x В (мм)	420 * 260 * 605
Размер упаковки Ш x Г x В (мм)	440 * 280 * 625

Вес нетто (Кг)	50	
Вес брутто (Кг)	55	
<b>Общий Параметр</b>		
Режим работы (установка)	1	Утилита Во-первых, резервный аккумулятор
	2	Режим сна, нет утилиты, мощность нагрузки в выше, чем 5% от номинальной мощности, начинают работать в автоматическом режиме
	3	Аккумулятор первым, подсобное ожидания
Переменного тока	Напряжение	220 В ± 35% или 110 35% (опционально)
	Частота	50 Гц ± 3% или 60 Гц ± 3% (опционально)
Выход переменного тока	Напряжение	220 ± 3% или 230 ± 3% или 240 ± 3% или 100V ± 3% или 110 ± 3% (опционально)
	Частота	50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (опционально)
Заряд аккумулятора	Переменного тока заряда	0 ~ 15A
	Ток	
	Время зарядки	В зависимости от емкости батареи и количества
	Батарея	Защита Автоматическое обнаружение, зарядки и разрядки, Интеллектуальное управление
Дисплей	Режим отображения	ЖК
	Дисплей Информация	Входное напряжение, выходное напряжение, выходная частота, емкость батареи, состояние нагрузки, информация Статус
Волна выхода Тип	Чисто выход волны синуса, тариф искажения формы сигнала ≤ 3	
Перегрузка Способность	> 120% 1 мин,> 130% 10s	
Мощность Потребление	Режим ожидания	1 ~ 6 Вт
	Нормальный режим	1 ~ 3A
Преобразование Эффективность	80% ~ 90%	
Время переключения	<5 мс (переменного тока в постоянный / DC в переменный)	
Защита	Выход перегрузки, короткого замыкания, вход высокого напряжения, вход низкого напряжения, перегрева	
Среда	Температура	-10 °C ~ 50 °C
	Влажность	10% ~ 90%
	Высота над уровнем моря	≤ 4000 м

### Замечание

"Дополнительный" параметр может быть установлен в соответствии с Требование заказчика

Выше наш стандартный параметр. Могут быть изменены без предварительного уведомления.

Мы имеем наши собственные профессиональные инвертор и Контроллер R & D команда, и мы предоставляем техническую поддержку и обслуживание OEM.

### Другие

Пожалуйста, обратитесь к дизайн наброски, технические документы, брошюры по продуктам и т.д.

СделаноТехнический отдел 5 мая 2014 2-е издание